

# **GEBRUIKSAANWIJZING** **LADINGSPANNER**



***HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.***  
***NIJVERHEIDSWEG 21***

***POSTBUS 827***

***3160 AA RHOON***

***010 - 5018000***

***010 – 5013843***

***[www.vlierodam.nl](http://www.vlierodam.nl)***



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.

Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhooon


010-5018000

[www.vliero dam.nl](http://www.vliero dam.nl)


### Gebruiksaanwijzing ladingspanner:

Ladingspanners worden gebruikt voor het makkelijk en efficiënt straktrekken van kettingen welke gebruikt worden voor sjoor werkzaamheden. Ladingspanners zijn zo gefabriceerd dat ze met een hand kan worden bediend.

Er zijn twee soorten ladingspanners, nl. de hefboom type en de ratel type.

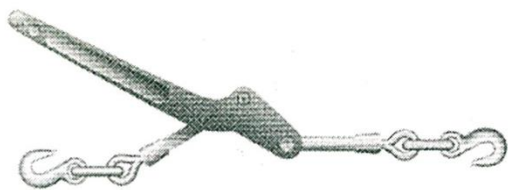

Hefboom type

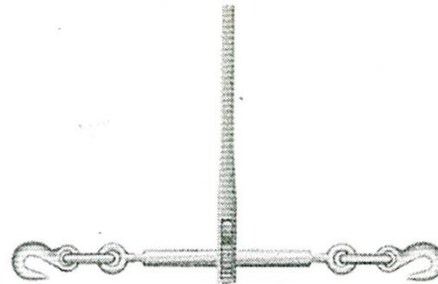

Ratel type

Ladingspanners dienen voor het gebruik geïnspecteerd te worden om er zeker van te zijn dat:

- alle markeringen goed leesbaar zijn;
- ladingspanners geen beschadigingen, vervormingen of missende onderdelen hebben;

Veiligheidsvoorwaarden:

- ladingspanners mogen niet gebruikt worden voor hijsen of hijstoepassingen;
- een ladingspanner met de correct Lashing Capacity (LC) moet worden geselecteerd naar de maat van de ketting en de lading die gesjord diend te worden;
- de ladingspanner mag nooit zijwaards gebruikt worden daar de ladingspanner alleen geschikt is voor in-line trekken;
- de ladingspanner moet zo in de ketting gehaakt worden dat je de ladingspanner van de grond af aan kan bedienen;
- gebruik een ladingspanner nooit terwijl je op de lading staat;
- zorg er ten alle tijden voor dat er niemand in het pad staat van de bewegende hendel;
- als de hendel van de hefboom type ladingspanner niet de correcte vergrendelings positie kan bereiken dient men nooit een verlengstuk te gebruiken. Men kan dan beter i.p.v. de hefboomtype vervangen door een ratel type ladingspanner;
- in de vergrendelde positie van de hefboom type ladingspanner dient de onderkant van de ladingspanner contact te maken met de kettingschakel. In deze positie dient de hendel vastgemaakt te worden aan de ketting d.m.v. het losse einde van de ketting of een stuk touw;
- wijzig, repareer of hervorm een ladingspanner nooit daar dit effect kan hebben op de Lashing Capacity;
- om de hendel van een hijsboom type ladingspanner met de hand te ontgrendelen dient men een open hand onder de hendel te plaatsen en deze naar boven te duwen. Zorg ervoor dat je hand welke om de hendel zit niet gesloten is. Ontgrendel de hendel voorzichtig daar de hendel terug kan schieten als hij los komt. Zorg ervoor dat je lichaam niet te dicht bij de bewegende handel zit.

Het is noodzakelijk dat de ladingspanners regelmatig worden gecontroleerd. Dit is nodig omdat de ladingspanners mogelijk beschadigd kunnen zijn door slijtage, verkeerd gebruik, over belading, enz. met het gevolg dat vervorming en wijziging van de structuur van het materiaal kan optreden.

Het regelmatig smeren van de bewegende delen van de ladingspanner kan verlenging van de levensduur van de spanner bevorderen en slijtage verminderen.

Ladingspanners dienen jaarlijks visueel geïnspecteerd te worden door een deskundige instantie.