

GEBRUIKSAANWIJZING
VLIEROQUICKLINK



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.
NIJVERHEIDSWEG 21

POSTBUS 827

3160 AA RHOON

010 - 5018000

010 – 5013843

www.vlierodam.nl




HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.
Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL
Phone +31 10 5018000
www.vlierodam.nl

Gebruiksaanwijzing Vlieroquicklink



Dit is een quicklink klaar voor gebruik

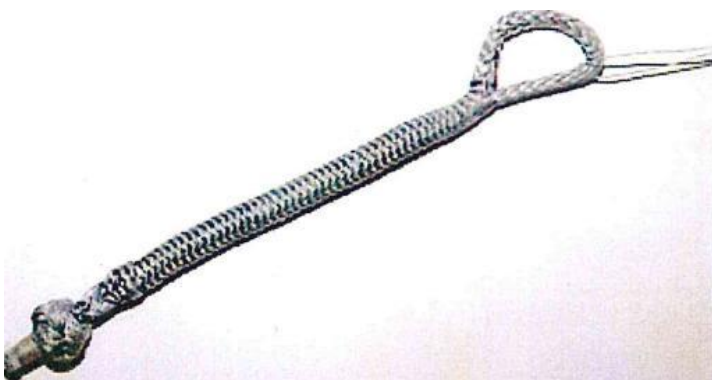

Voor gebruik dient men de binnen streng uit de buiten mantel te trekken d.m.v. aan de lus te trekken, of zoals in dit voorbeeld d.m.v. aan de uitstekende "feeder"draad (indien aanwezig) te trekken terwijl u in uw andere hand de quicklink goed vast houdt. Nu is de quicklink geopend.



Nu kunt u de quicklink over datgene heen doen dat u wenst vast te maken en vervolgens de openstaande lus over de knoop heen te doen.



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.

Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL


Phone +31 10 5018000

www.vlieroord.nl



De quicklink kan gesloten worden d.m.v. de buiten mantel v.d. knoop richting het oog te schuiven. Dit zorgt ervoor dat het oog gesloten wordt.

Gebruik bij 2- and 3-loops

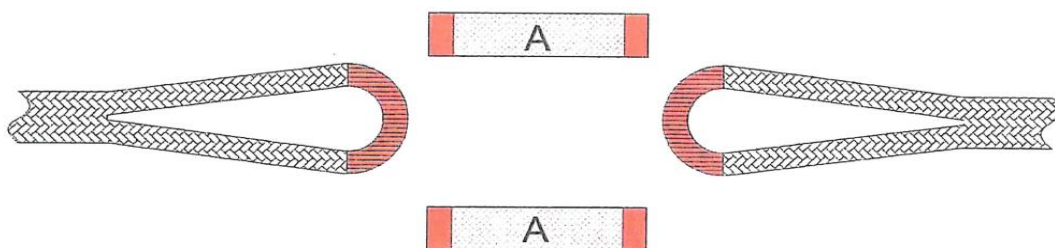

Plaats de beschermende gevlochten inlaten (A) tussen de uiteindelijke posities.




HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.


Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL

Phone +31 10 5018000

www.vlierodam.nl

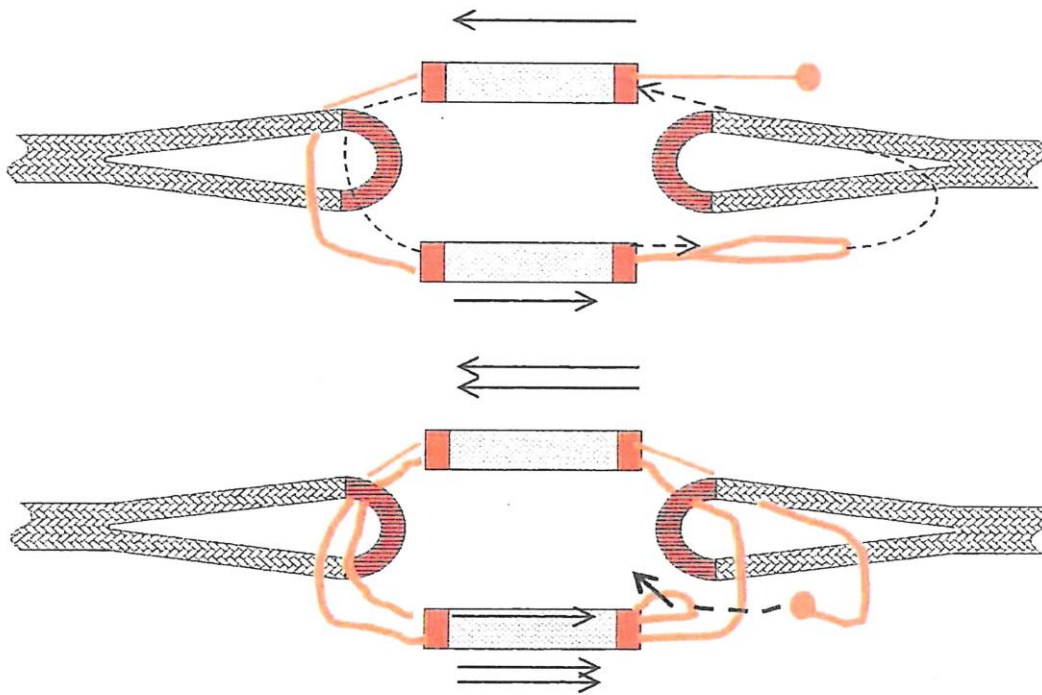

Rijg de verbindende quicklink door de ogen en de inlaten totdat het gewenste aantal loops is bereikt.
(In dit voorbeeld 2 loops/ 4 dragende delen in totaal)

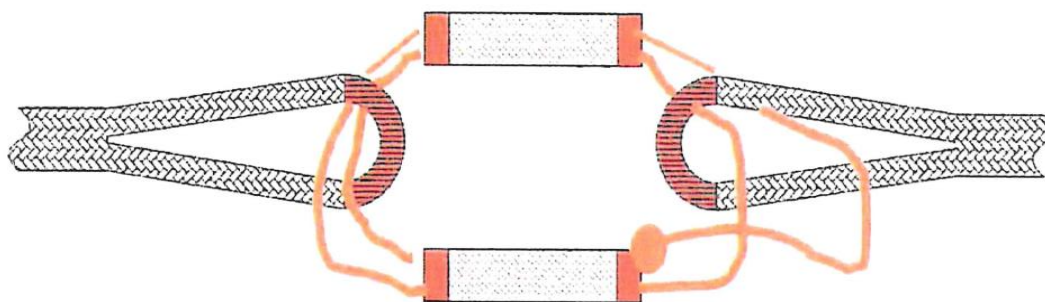

Open het oog v.d. quicklink, trek de knoop er door heen, en sluit daarna het oog.